

## INSTALLATION DES COULISSANTS HORIZONTAUX

### COMMENT PRENDRE LES MESURES DE L'OUVERTURE

- Commencez par mesurer l'ouverture, en largeur et en hauteur.
- Mesurez la largeur à 3 endroits (bas - centre - haut) et prenez la plus petite grandeur (voir image 1).
- Mesurez la hauteur à 3 endroits (gauche - centre - droite) et prenez la plus petite grandeur (voir image 2).
- Déduisez 5mm de la largeur et hauteur de l'ouverture.



**Image1**



**Image 2**

A la réception des coulisants, manipulez les colis avec soin.  
Si vous utilisez un couteau/cutter, faites attention de ne pas couper le vinyle ou les moustiquaires.

# COMMENT SUPPRIMER LES AILETTES DE RECOUVREMENT POUR UNE POSE TUNNEL


Cette étape est uniquement pour une pose tunnel

- Commencez par passer votre lame de cutter dans le sillon prévu à cet effet (attention deux hauteurs possibles). Appuyez fortement lors d'un deuxième passage si besoin.
- Puis à l'aide d'une pince, pliez l'ailette de haut en bas afin qu'elle casse.
- Tirez à la main (les mains protégées avec des gants ! ) en bloquant le cadre pour avoir une bonne prise ou bien continuez avec la pince sur toute la longueur du profilé.



## ETAPE 1: ASSEMBLAGE DU CADRAGE

Les rails sont à assembler avant la pose sur la structure. Le cadre comprend un **rail haut**, un **rail bas** et deux **rails verticaux**. Vous devrez au préalable **placer un carré de mousse à chaque extrémité** des rails verticaux. C'est à l'emplacement de ces mousses que vous trouverez des gorges permettant l'assemblage des 4 coins du cadre. Vissez **deux "vis 1"** par coin en respectant les perçages et gorges prévus à cet effet.

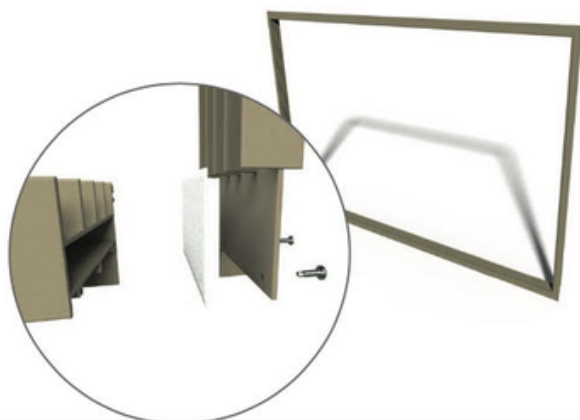


**VIS 1**

## ETAPE 2: INSTALLATION DU CADRAGE SUR LA STRUCTURE

Une fois les **cadres assemblés**, appliquez un **joint fin de silicone sur la lèvre périphérique** côté intérieur sauf en bas. **Vissez les cadres** sur la structure "**vis 2**". Vérifiez avant la fixation complète des cadres que le coulissant soit de niveau et d'aplomb. Servez vous de cales au besoin.

### Présentation des fixations

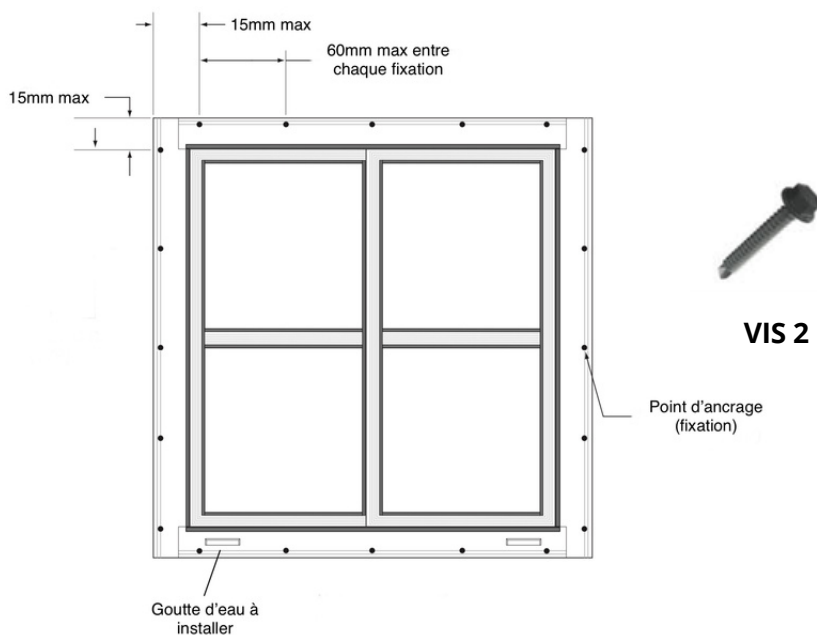

## ETAPE 3: POSE DES VANTAUX

Manipulez avec précaution les panneaux en vinyle ou moustiquaire, le côté avec la barre de renfort apparente est à poser à l'intérieur du cadre, celui avec les joncs apparents à l'extérieur. Insérez un panneau dans chacun des rails, ressort vers le haut, roulements vers le bas. Si besoin, ajustez le roulement plastique pour régler les niveaux.

## ETAPE 4: POSE DES LOQUETS

Assemblez les **deux éléments de la partie verrou du loquet** (à gauche sur l'illustration). Utilisez ensuite les "**vis 3**" pour fixer les **deux parties du loquet** sur la tranche intérieure des coulissants. Fixez le système de loquet à **5 cm au dessus du renfort** vertical des coulissants.



**VIS 3**

**SUNSPACE**  
  
**FRANCE**

[www.sunspacefrance.com](http://www.sunspacefrance.com)

CONTACT :

Service commercial joignable au

**02 40 19 27 00**

[contact@sunspacefrance.com](mailto:contact@sunspacefrance.com)